## **Panasonic**

## 使用说明书 (重要信息指南)


多功能一体机

型号 KX-MB2008CN

多功能传真一体机

型号 KX-MB2038CN

#### 安装多功能机(CD-ROM)过程中出现提示之前,请不要使用 USB 线将本机连接到电脑。

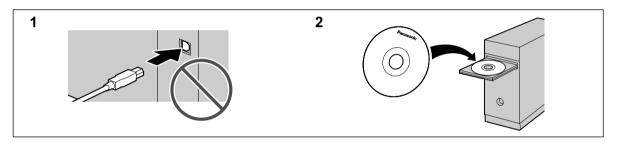

#### 附件信息:

为了确保本机正常工作,我们建议您使用 Panasonic 的墨盒和硒鼓。

#### ■ 更换附件

- 墨盒
  - 型号 (部件号): KX-FAC415CN
- \_ 硒鼓
  - 型号 (部件号): KX-FAD416CN

#### 请务必使用本机附带的 USB 线。

附带的安装 CD-ROM 提供了 PDF 格式的使用说明书,含有如何使用本机的详细说明。需要使用Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> 来查看。请于使用前仔细阅读操作使用说明书,并妥善保管 CD-ROM。

#### 您可以选择中文或英文模式。

显示和报告将使用所选择的语言。默认设定是中文。如果需要更改设定,请参考使用说明书(功能#110)。

#### 供英语用户:

您可以将显示和报告选择英语(功能 #110)。

#### FOR ENGLISH USERS:

You can select English for the display and report (feature #110).

用户记录 (供您将来参考)
购买日期
序列号(可以在本机背面找到)
经销商名称和地址
经销商电话号码
请在此附上您的收据。
月在此門上ぶ674又66。

#### 注释:

- 请保存好原装纸箱和包装材料,以便将来运输和搬运 本机时使用。
- 拆开本产品包装后,请正确处理包装材料和/或电源插 头保护盖。
- 在本说明书中型号的后缀部分被省略了。
- 本说明书中的大多数图形都以 KX-MB2008 为基础。

#### 注意:

- 当您操作本机时,电源插座应设置在靠近本机并且易于插拔的地方。
- 请务必使用本机附带的电话线(仅 KX-MB2038)。
- 请勿延长电话线(仅 KX-MB2038)。

#### 商标:

- Adobe 和 Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美国 或其它国家的注册商标或商标。
- 在此认定的所有其它商标均属于其各自的所有者。

#### 版权:

- 本手册的版权属于松下通信系统设备株式会社,仅可 复制作内部使用。未经松下通信系统设备株式会社的 书面同意,其它任何全部或部分复制均不得进行。
- © Panasonic Communications Co., Ltd. 2009 松下通信系统设备株式会社 2009

#### 月录 1.1 为了安全 3 5 1.2 关于安全操作的重要说明 1.3 非法复印 5 1.4 打开电源开关 5 1.5 选择操作方式(扫描/复印)(传真:仅 6 KX-MB2038) 1.6 设定文稿 6 1.7 显示信息 7


## 1.1 为了安全

为防止严重人身伤害和生命/财产损失,在使用本机之前 请仔细阅读本部分以确保本机的正确和安全操作。

下列符号表示忽视指示并未正确使用时用来区分和描述危险和人身伤害的级别。



表示可能会造成严重人身伤害或死亡的潜在危险。



表示可能会造成轻微人身伤害或对本机造成损坏的危险。

下列符号用来区分和说明需要遵守的指示类型。



这种类型的符号用来提醒用户必须小心执行的特定操作步骤。



这种类型的符号用来提醒用户不得执行的 特定操作步骤。



这种符号用来提醒用户必须执行的特定操 作步骤,以保证安全操作本机。

# ▲ 警告

#### 电源和接地



如果本机发出烟、异常气味或不正常噪音,请拔下本机的电源插头。这些情况会导致火灾或触电。请确认烟已停止并联系被授权的维修中心。



本机只能使用机器上标明的电源。如果您 不了解自己家中的供电类型,请向经销商 或当地供电局询问。



为了安全,本机备有接地插头。如果您没 有此种插座,请安装一个。请勿改装插头 以免此安全功能不起作用。



请勿将任何物品压在电源线上。应将本机 安放在电源线不会被踩踏或使人绊倒的地方。



请勿使电源插座和延长线过载。否则可能会导致火灾或触电。



将交流电源变压器/电源插头完全插入电源插座。否则,可能会导致触电和/或过热而导致火灾。



定期拔下本机的电源插头,清除交流电源 变压器/电源插头上的灰尘,然后用干布擦 拭。积聚的灰尘可能会导致对水分的绝缘 失效,从而导致火灾。



请勿用湿手触摸插头。有触电的危险。

#### 安装



将本机牢固地放置在稳定的地方。如果本 机掉落,会导致严重损坏或人员伤害。



为了防止火灾或触电,请勿将本产品暴露 在雨水或任何类型的湿气中。



确保本机安装在通风良好的房间,以免增 大空气中的臭氧浓度。臭氧比空气重,因 此建议您保持地面的良好通风。

#### 操作安全措施



在清洁之前关闭电源开关。不要使用液体 或喷雾清洁器。



请勿堵塞机器上的缝隙和开口。它们用于 通风以防本机过热。切勿将本机放置在散 热器附近或不能正常通风的地方。



切勿将任何物品从机壳缝隙塞入本机内。 否则可能会导致火灾或触电。切勿将任何 液体泼洒在本机上。



为了避免触电危险,请勿拆卸本机。当需要进行检修时,请将本机送到被授权的维修中心。打开或取下盖子可能会使您碰到危险的电压或其它危险。不正确的重新组装可能会在以后的使用中导致触电。



按照机身上注明的警告及说明进行操作。



请勿将液体(洗涤剂、清洁剂等)泼洒到 电话线插头,或使其变湿。因为这可能导 致火灾。如果电话线插头变湿,请立即从 电话墙壁插孔拔下,并且请勿使用(仅 KX-MB2038)。



当发生下列任何情况时,请从电源插座拔 出本机的插头,并将维修工作委托给被授 权的维修中心:


- 如果电源线损坏或磨损。
- 如果本机已遭受雨淋或水浇,或者有液体洒入本机。请勿使用微波炉加速 本机任何零件的烘干过程,以免造成水久性损坏。
- 如果按照使用说明书进行操作时本机不能正常工作。只能按照使用说明书的要求来进行调节。不正确的调节反而会使被授权的维修中心必须进行更多的修理。
- 如果本机掉落或机身损坏。
- 如果本机在性能上发生明显的变化。

#### USB 缆线/LAN 缆线



为确保符合持续辐射限制;

- 只应使用屏蔽型 USB 缆线(示例:高速 USB 2.0 认证缆线)。
- 只应使用屏蔽型 LAN 缆线(5 类直通 线)。



#### 安装和移动



将本机从较冷的地方搬到较暖的地方后,请等待约 30 分钟再打开电源开关,以让本机适应环境温度。如果在突然的温度变化后马上打开电源开关,可能会在机内形成结露并导致故障。



移动本机时,切勿将本机上下颠倒或侧 放。



切勿在有雷电的时候安装电话线(仅 KX-MB2038)。



切勿将电话插孔安装在潮湿的位置,除非该插孔是专门为潮湿位置而设计的(仅 KX-MB2038)。



切勿触摸非绝缘的电话线或终端,除非电话线已经与网络接口断开(仅 KX-MB2038)。



安装或改装电话线时请小心操作(仅 KX-MB2038)。




不要将本机安装在不稳定或者容易受到振动的地方。

#### 操作安全措施



打开/关闭顶盖时,按住本机两侧的凹槽 (**①**)。

为防止受伤,注意不要将手放在顶盖下方。

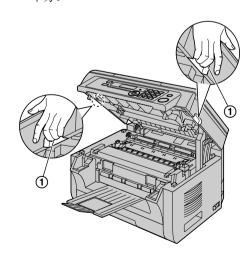

#### 激光放射

1 类激光产品



本机的打印机使用激光。若进行说明书中 未注明的控制、调节或操作,可能会导致 危险的放射。

有关激光二极管特性,请参阅使用说明 书。

#### LED 指示灯

#### 1 类 LED 产品



不要使用光学仪器直接查看。

有关 CIS LED 指示灯特性,请参阅使用说明书。

#### 熔融装置



打印过程中或刚打印完毕时,熔融装置会变热。这是正常现象。请勿触摸熔融装 置。

#### 注释:

出纸盘附近也会变暖。这是正常现象。

#### 墨盒

请避免误吞、吸入、眼睛或触及眼睛和皮 肤。

如果发生误吞,请喝几杯水以稀释胃 内浓度。



- 如果不慎吸入,请立即转移到空气流 通的地方。
- 如果不慎触及到皮肤,请用肥皂和凉水彻底清洗,然后风干。不要使用热水或吹风机。
- 如果接触到眼睛,请用清水好好冲洗 眼睛。
- 在所有情况下,如果出现不适症状, 请接受治疗。

## 1.2 关于安全操作的重要说明

使用本机时,为了减少火灾、触电或人员伤害的危险,应 始终遵守基本的安全预防措施。

- 请勿在靠近水的地方使用本机,例如靠近浴缸、脸盆、厨房洗涤槽等地方。
- 2. 在雷雨过程中,应避免使用电话。否则,雷电可能会导致远距离触电(仅 KX-MB2038)。
- 3. 当附近有煤气泄露时,请勿使用本机的电话(如果配备)来报告煤气泄露情况(仅 KX-MB2038)。

### 1.3 非法复印

复印特定文稿属于非法行为。

在您所在国家复印特定文稿可能属于非法行为。这些 犯罪行为可能导致罚款和/或监禁。下面是一些在您所 在国家可能属于非法的复印行为示例。

- 货币
- 钞票和支票
- 银行和政府债券和有价证券
- 护照和身份证
- 未经所有者同意复印版权资料或商标
- 邮票和其它流通证券


此列表并不全面,我们对其完整性或准确性不承担责任。如有任何疑问,请与您的法律顾问联系。

#### 注释:

将机器安装在容易监视的区域,以防止进行非法复印。

### 1.4 打开电源开关


将电源开关打开到ON的位置(①)。

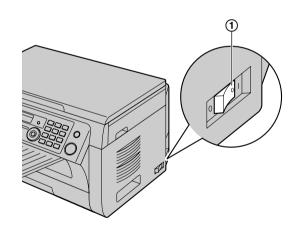


#### 保管好本说明书

# 1.5 选择操作方式(扫描/复印)(传真: 仅 KX-MB2038)

您可以按下面的一个按钮来选择所需的方式。

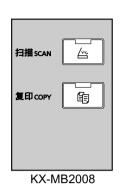




- 【扫描】: 将本机用作扫描器时选择此方式。

- 【复印】: 将本机用作复印机时选择此方式。
- 【传真】: 将本机用作传真机时选择此方式。


## 1.6 设定文稿

#### 1.6.1 使用扫描器玻璃

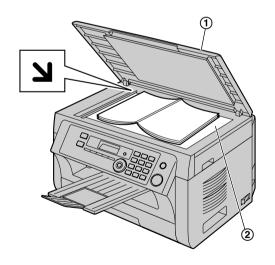

- 1 打开文稿盖(①)。
- **2** 将文稿正面向下放在扫描器玻璃(**②**)上,并且使文稿的左上沿对准 **→**标记指向的部位。
- 3 关上文稿盖。

#### 1.6.2 使用自动送稿器时(仅 KX-MB2038)

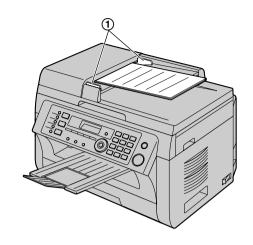

- **1** 将文稿(最多 20 页)正面朝上放入送稿器中,直至 听到一次哔声。
- **2** 将文稿引导板(①)的宽度调节至适合文稿的实际尺寸。

## 1.7 显示信息

关于本机状态,显示屏中将显示下列一条或多条信息。有 关详细内容,请参阅使用说明书。

- "呼叫维修"
- "请更换硒鼓"
- "请检查文稿"
- "请检查硒鼓"
- "请检查记录纸#1"
- "请检查记录纸 纸盘#1"
- "请检查记录纸进纸 进纸盘#2"
- "请检查背部机盖"
- "冷却熔融装置"
- "硒鼓将近使用寿命 请更换"
- "超出电子邮件容量"
- "有传真文稿存储"
- "超出文件容量"
- "持续复印中"
- "机器内部过冷"
- "存储已满"
- "调制解调器出错"
- "没有传真信号回应"
- "没有记录纸 进纸盘#2"
- "记录纸进纸盘#2"
- "卡纸"
  - "打开顶盖"
- "计算机故障或繁忙"
- "电话簿已满"
- "请稍等"
- "传真提取中出错"
- "超出重拨时间"
- "请清除卡纸"
- "请清除记录纸 进纸盘#2"
- "请尽快更换硒鼓 请更换耗材"
- "接收存储已满"
- "扫描器位置 出错"
- "墨粉已用完"
  - "请更换耗材"
- "墨粉即将用完"
  - "请更换耗材"
- "顶盖已打开"
- "传送出现错误"

#### 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机壳	×	0	×	0	0	0
组装电路板	×	0	0	0	0	0
墨盒	0	0	0	0	0	0
硒鼓	×	0	0	0	0	0
包装	0	0	0	0	0	0
附件	×	0	0	0	0	0
说明资料	0	0	0	0	0	0

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

产品的环保使用期限不包括硒鼓。

Panasonic客户咨询服务中心 400-810-0781 800-810-0781(固定电话用户)

产品适用主要标准编号

KX-MB2008CN: GB4943, GB9254, GB17625.1

KX-MB2038CN: GB4943, GB9254, GB17625.1, YD/T993

制造商: 松下通信系统设备株式会社

日本福冈县福冈市博多区美野岛四丁目1番62号

进口商: 松下电器(中国)有限公司

中国北京市朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座6层

原产地: 马来西亚



**PNQW1934ZA** CM1009YH0 马来西亚印刷 发行: 2009年10月